
在施工现场满足安装条件后,由施工单位组织地震安装人员进场施工
具体步骤如下;


1. 主管的安装(安装完后要进行打压试验)



2) 分水器的安装(分水器安装完毕后要标注好每个回路的供暖区)



3) 保温辅材铺设(保温板、反射膜铺设时一定要平整,不得有褶皱)

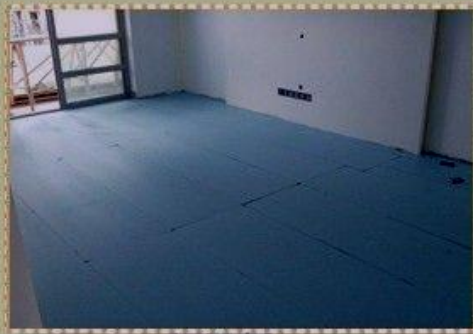

保温板



反射膜

4) 地暖管安装(按图施工并与设计要求相符、施工过程中避免出现交叉)



5) ↗ 打压测试(地暖打压前要先对系统进行清洗,之后要稳压1小时,其压力下降不应大于0.05MPa。且地暖管与分水器、集水器的连接处无渗漏为合格,如发现问题及时整改)



↗ 豆石回填(要求豆石、水泥、沙子比例搭配完善、施工过程中注意保护管材)

